

STÉRILOR Duo Cu/Ag

Doppia funzione. Serenità totale.

Cu/Ag

Ionizzazione rame/argento



Inversione di polarità



Sicurezza acqua insufficiente



Diagnostica



Regolazione pH +/-



Regolazione proporzionale



Rilevatore di mancanza di prodotto



Sicurezza anti-sovradosaggio



STÉRILOR Duo Cu/Ag

Il trattamento più ecologico.


Ideale per le piscine con mattonelle o le scocche. Stérilor Duo Cu/Ag è un apparecchio compatto che associa il trattamento automatico Rame-Argento con l'analisi e la regolazione del pH.

Principio di ionizzazione Cu/Ag

L'emissione di una corrente elettrica con tensione molto bassa verso gli elettrodi, costituiti da una lega di rame e argento in proporzioni ben precise, libera nell'acqua piccole quantità di ioni dall'efficace azione alghicida, battericida, disinfettante e flocculante.

Importanza della regolazione del pH

L'acidità dell'acqua di una piscina (pH) è un parametro che condiziona l'efficacia del trattamento dell'acqua e il comfort dei bagnanti. Il valore di pH ideale si colloca tra 6,9 e 7,3. STÉRILOR Duo Cu/Ag analizza continuamente il pH dell'acqua della piscina e lo corregge se necessario.

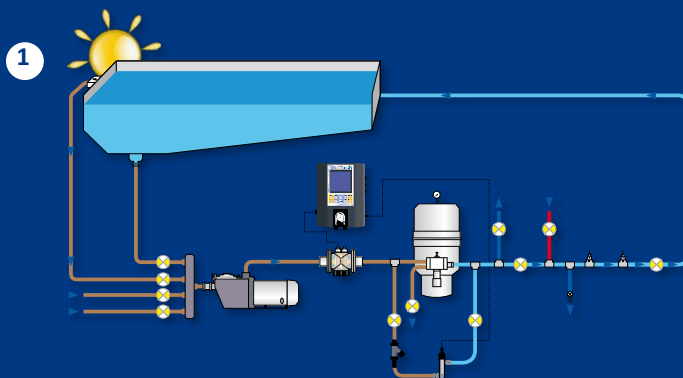

1 Installazione agevole

e adattabile su tutti i filtriaggi.

Una soluzione ecologica

Il trattamento dell'acqua STÉRILOR Cu/Ag è un sistema di disinfezione naturale dell'acqua. Permette di eliminare germi, virus e batteri presenti nell'acqua della piscina, senza causare danni all'ambiente. Libera unicamente oligoelementi (rame e argento). L'acqua della piscina può essere riutilizzata per l'irrigazione del giardino.

Una soluzione economica

Notevole riduzione del consumo di cloro (dall'80 al 90%). Elettrodi dal costo di sostituzione meno elevato e soggetti a un'usura più lenta.

2 Ideale

per le piscine con mattonelle o le scocche.

3 Utilizzo semplice e intuitivo

Schermo a colori luminoso. Visualizzazione di tutti i parametri con uno sguardo. Tasti che consentono un'agevole configurazione.

Visualizzazione chiara delle diagnostiche

che facilita i controlli, la manutenzione e l'assistenza telefonica.

4 Regolatore intelligente

Il microprocessore di controllo di STÉRILOR Duo Cu/Ag traduce le informazioni trasmesse da una sonda pH che si trova sul circuito di filtriaggio.

Regolazione proporzionale: il regolatore adatta

automaticamente la dose di reagente al fine di ottenere il pH ideale, evitandone così il consumo eccessivo.

Possibilità di regolazione pH+ o pH- . Sicurezza di sotto e sovradosaggio: rilevatore prodotto insufficiente e interruzione erogazione in caso di mancata evoluzione del valore di pH in fase di dosaggio.

La tecnologia Stérilor

Come tutti gli apparecchi della gamma, Stérilor Cu/Ag beneficia di un'alta qualità di progettazione e assemblaggio e di un'attenzione senza compromessi prestata alla scelta di materiali e componenti, per un'efficacia durevole.

* Secondo condizioni generali di vendita.

Garanzia
3
anni*
apparecchio

PRONTO DA INSTALLARE PRONTO DA UTILIZZARE

STÉRILOR Duo Cu/Ag viene consegnato con:

- Pannello di controllo.
- Vaso di ionizzazione con i suoi elettrodi.
- Sonda di misura pH.
- Kit di taratura per la sonda pH.
- Kit di montaggio sonda pH.
- Tutti i raccordi necessari al montaggio.
- Kit per analisi Cu/pH.



Stérilor

Distributore consulente

CHE APPARECCHIO SCEGLIERE?

Vasca	Modello	Numero di elettrodi	Numero di vasi
da 1 a 40 m ³	STÉRILOR Duo Cu/Ag 40	2	1
da 40 a 70 m ³	STÉRILOR Duo Cu/Ag 70	3	1
da 70 a 100 m ³	STÉRILOR Duo Cu/Ag 100	4	1
da 100 a 130 m ³	STÉRILOR Duo Cu/Ag 130	5	2

IN OPZIONE

- Kit di montaggio in derivazione della sonda pH.

